






Cable or satellite set-top box

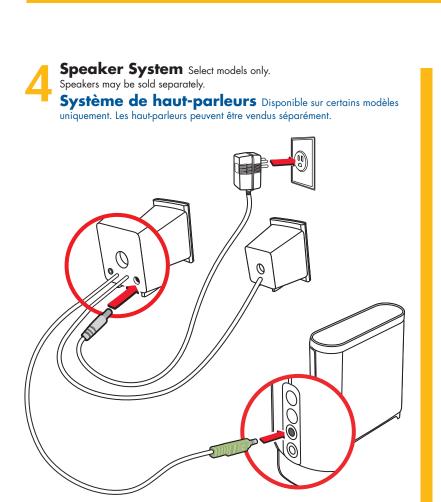


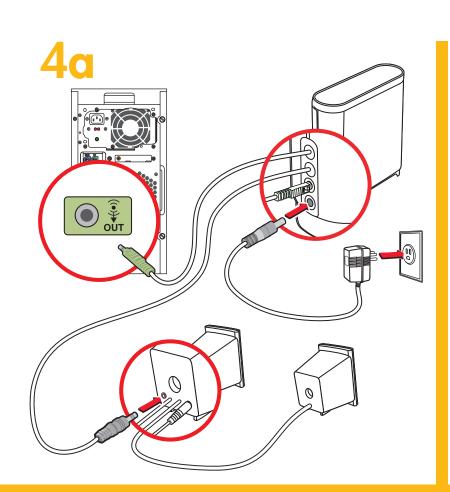


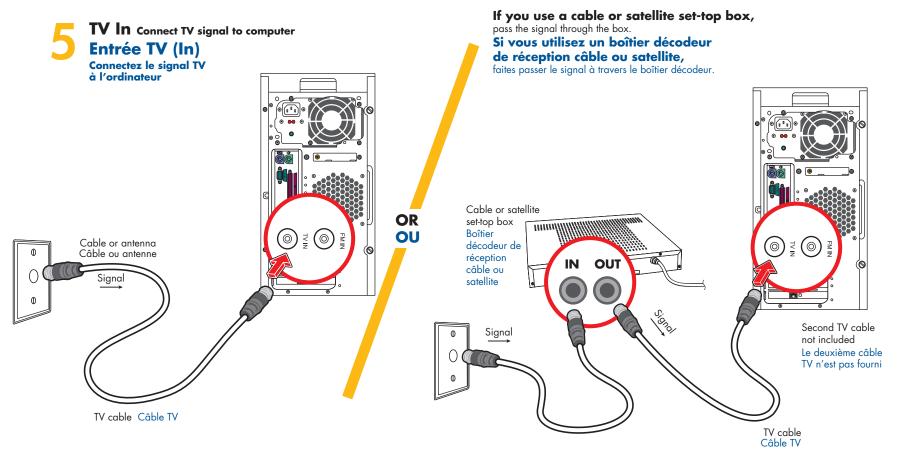

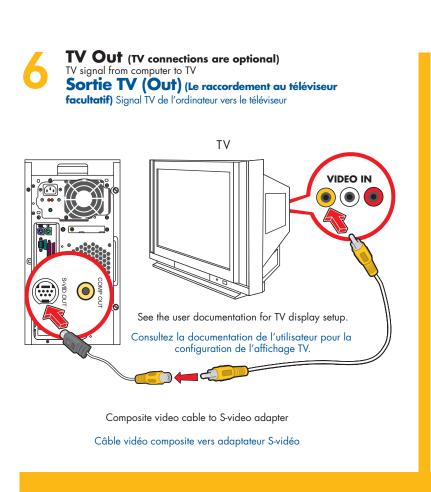

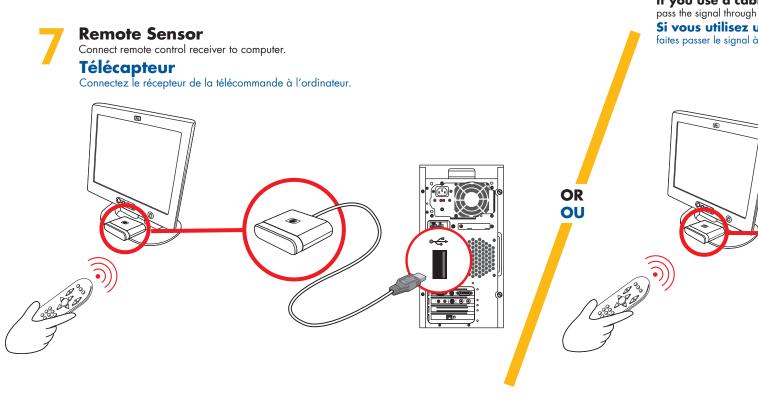


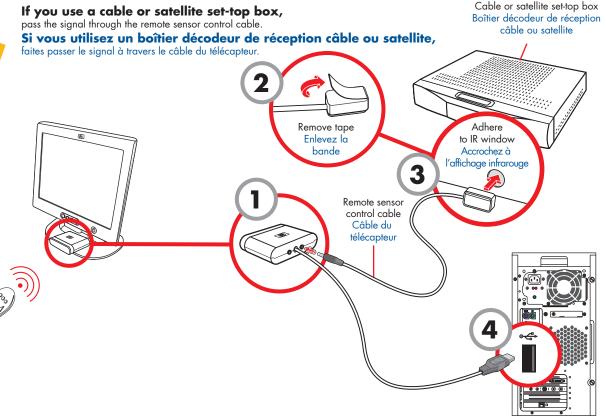


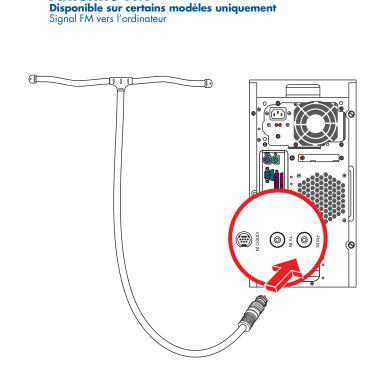


FM antenna Select models only

**Antenne FM** 

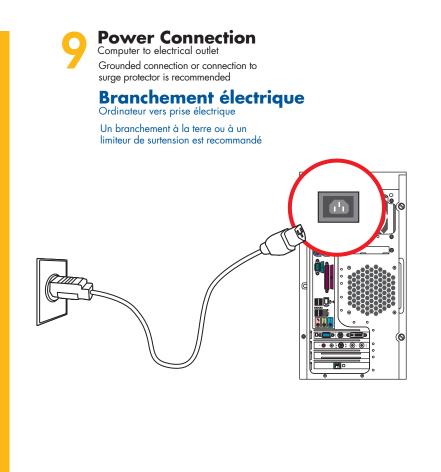

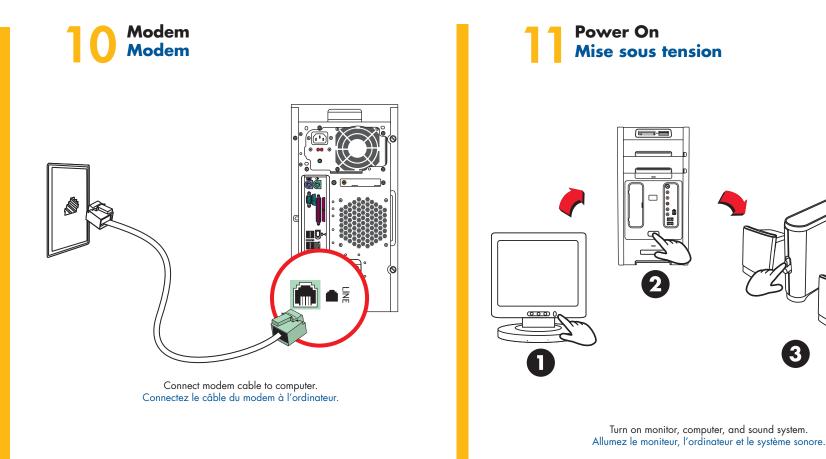

Your PC may look different from the ones shown here. Component, connector location, type, and number vary by model. Votre ordinateur peut différer de ceux représentés ci-dessous. Les composants de l'ordinateur ainsi que l'emplacement, le type et le nombre de connecteurs varient selon les modèles.

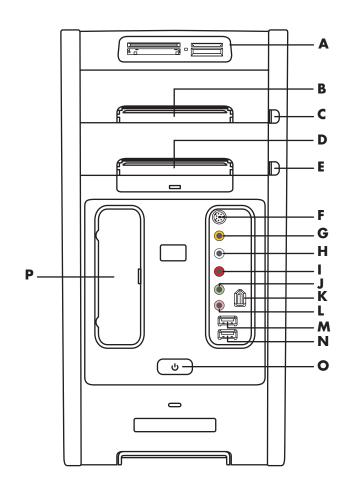

DVD-ROM or DVD+RW/+R drive 1st Optical drive Eject button CD-ROM or CD-RW drive 2nd Optical drive Eject button S-video In Composite video In Left Audio In Right Audio In Headphone (Audio Line Out) FireWire® (IEEE 1394) port Microphone USB 2.0 port Ν USB 2.0 port 0 On button/indicator HP Personal Media Drive bay

Memory Card Reader

Lecteur de DVD-ROM ou graveur de DVD+RW/+R Bouton d'éjection du premier lecteur optique

Lecteur de CD-ROM ou graveur de CD-RW Bouton d'éjection du second lecteur optique Entrée S-vidéo

Entrée audio, canal gauche Entrée audio, canal droit Prise casque (sortie audio) Port FireWire® (IEEE 1394)

Microphone Port USB 2.0 Port USB 2.0

0 Bouton et témoin d'alimentation

Entrée vidéo composite

Baie de disque HP Personal Media Drive

### Recovery, built-in

- need to recover the original software that came with your PC.

   There are **no CDs to lose** it's on your hard drive.

  - It's faster than traditional CD Recovery methods.
    It's easy. Just use Software Repair Wizard to begin

See your user documentation for complete instructions.

## Matériel de réinstallation intégré

HP a **préalablement installé** sur votre disque dur le logiciel Réinstallation système, au cas où

- Vous ne risquez pas de perdre de CD Tout est déjà installé sur votre disque dur.
  Ce logiciel est plus rapide que les méthodes de réinstallation traditionnelles avec CD.
  C'est facile. Vous n'avez qu'à lancer l'Assistant de réparation de logiciels.
  Si vous désirez quand même un jeu de CD de réinstallation, vous pouvez les créer avec cet outil et les mettre de côté.

# Disponible sur certains modèles uniquement v w or/ou VIDEO VIDEO bb P Q R

Connecteur du cordon d'alimentation

Select models only

Commutateur de tension Témoin d'alimentation

L — Sortie audio

Entrée audio

R – Entrée S-vidéo

Port série

Port parallèle

4 ports USB 2.0

Sortie audio numérique

P – Entrée audio, canal droit

Entrée audio, canal gauche

Port FireWire (IEEE 1394)

Modem (Connecteur d'entrée RJ-11)

Réseau (connecteur Ethernet)

Connecteur pour souris PS/2 PS/2 Mouse connector Connecteur pour clavier PS/2

PS/2 Keyboard connector Serial port

Parallel port FireWire (IEEE 1394) port

 4 USB 2.0 ports LAN (Ethernet)

Power Cord connector

Voltage selector

Power LED

Microphone connecto

Audio Line Out

Audio Line In

Modem (Line In RJ-11)

 Digital Audio Out Audio in right

Q — Audio in left

S-video In TV/RF-In antenna/Cable connector

FM-In radio antenna connector

### (select models only) Select models only:

U - VGA monitor port

S-video (TV Out)

**W** - Composite (TV Out) **X** — Digital Audio In

**Y** – Side speaker port

**Z** — Rear speaker port

**aa** – Center speaker/subwoofer port **bb** – LCD DVI connector

Disponible sur certains modèles uniquement Connecteur pour moniteur VGA

Connecteur d'antenne radio

 S-vidéo (sortie TV) Video composite (sortie TV) W

Entrée audio numérique

Connecteur pour haut-parleur latéral

**Z** – Connecteur pour haut-parleur arrière Connecteur pour haut-parleur central/caisson de basse

Connecteur de câble/antenne d'entrée TV/RF

(entrée FM, certains modèles uniquement)

Connecteur DVI LCD

